



C 600 MAXICOM HANDHAVANDE

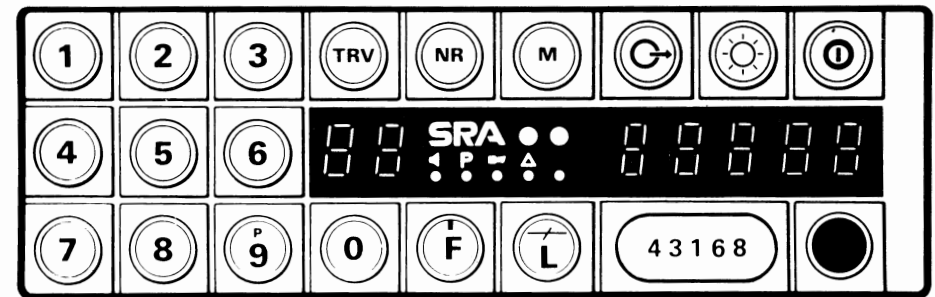

SRA

SRA COMMUNICATIONS AB

BOX 1, 163 00 SPÅNGA-STOCKHOLM, TELEFON: 08-752 10 00, TELEX: 135 45 SRAS


ERICSSON  Ett företag i Ericssonkoncernen

SRA

ANROP

Tryck på	Du ser	Tryck sedan	Du kommer till
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Återanrop till personmottagare eller bil. Se separata anvisningar.		
0			
●			


C 600

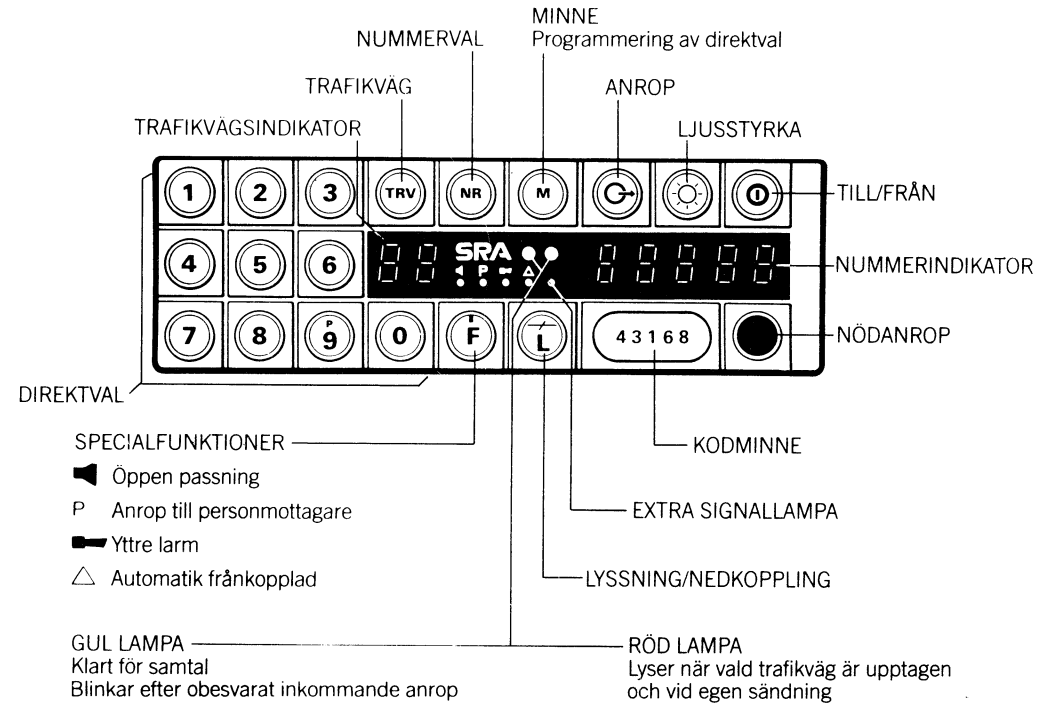

Volymkontroll och S/M-omkopplare på mikrofonen.

INKOMMANDE SAMTAL

INDIVIDANROP

1. Ljudsignal hörs, kanalsiffran blinkar och den gula lampan tänds.
2. Tag mikrofonen och svara.
3. Genomför samtalet.
4. Häng tillbaks mikrofonen, eller tryck på knapp .




GRUPPANROP


1. Gul lampa tänds.
2. Lyssna på gruppanropet. Om du behöver svara kan du närsomhelst ta mikrofonen och tala — men häng i så fall inte upp den förrän hela gruppmeddelandet är slut.
3. Samtalet kopplas ned automatiskt.




UTGÅENDE SAMTAL

DIREKTVAL

1. Tryck in direktvalsknappen.
2. I fönstret ses trafikväg och fullt anropsnummer till den du söker.
3. Svarston bekräftar att du kommit fram.
4. Tag mikrofonen och genomför samtalet.
5. Häng tillbaks mikrofonen eller tryck på knapp .

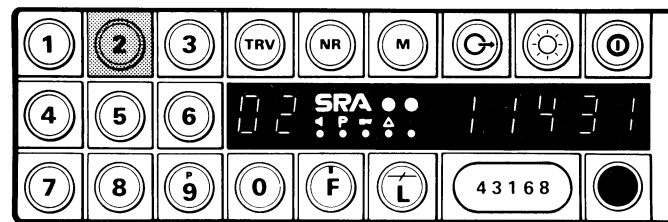


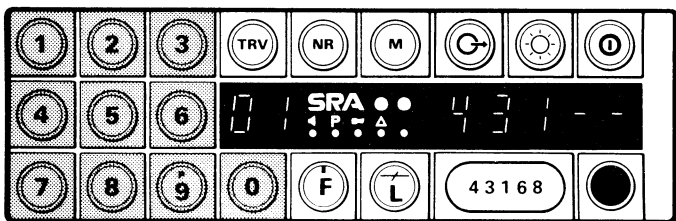
Ex. Anrop till din bas, då basens anropsnummer 11431 och trafikväg 02 är förinställt på knapp .


 samtal

DIREKTVAL, delvis förinställt

Någon av direktvalsknapparna kan vara inställd så att du själv får välja någon eller några siffror för att nå exempelvis en viss bil.

1. Tryck in direktvalsknappen.
2. I fönstret ses de förinställda siffrorna samt streck i de positioner där du själv skall välja siffra.
3. Välj de siffror som återstår att välja.
4. Svarston bekräftar att du nått fram.
5. Tag mikrofonen och genomför samtalet.
6. Häng tillbaks mikrofonen eller tryck på knapp .








Ex. Anrop till BIL 23 då bilens 3 första anropssiffror samt trafikväg 01 är förinställt på knapp .

   samtal

NUMMERANROP

Du ställer själv in anropet och sänder.

1. Välj trafikväg genom att trycka på knappen  och sedan på önskat trafikvägsnummer (1 eller 2 siffror).
2. Välj anropsnummer genom att trycka på knappen  och sedan på önskat anropsnummer (5 siffror).
3. Kontrollera att du slagit in korrekt trafikväg och anropsnummer i fönstret.
4. Sänd anropet genom att trycka på knappen .
5. Svarston bekräftar att du nått fram.
6. Tag mikrofonen och genomför samtalet.
7. Häng tillbaks mikrofonen eller tryck på knapp .

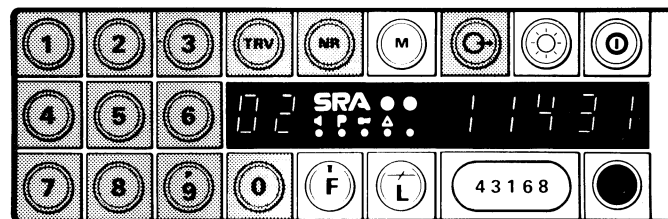

Ex. Du vill nå 11431 på kanal 2.


          samtal

EGEN FÖRINSTÄLLNING AV DIREKTVAL

Du kan själv lägga in ett anropsnummer på en ledig direktvals knapp för att snabbt nå dem du talar ofta med.

1. Välj trafikväg genom att trycka på knappen (TRV) och sedan på önskat trafikvägsnummer (1 eller 2 siffror).
2. Välj anropsnummer genom att trycka på knappen (NR) och sedan på önskat anropsnummer (5 siffror).
3. Tryck på (L) om ljusstyrkan i fönstret har minskat.
4. Tryck på (M).
5. Tryck på den direktnapp du vill ha förinställd.

Du har nu själv ställt in ett direktval på den knapp du valde i punkt 5 ovan. Direktval ligger kvar tills du väljer att ställa in ett annat direktval på knappen.

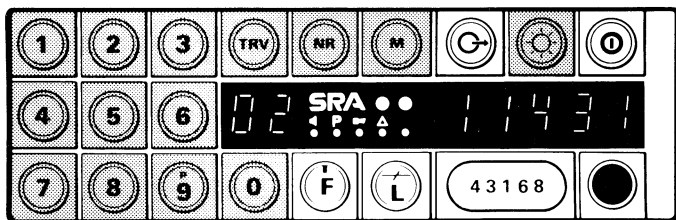


Ex. Du vill kunna nå 11431 på trafikväg 02 genom att trycka på knapp (8).



SPECIALFUNKTIONER

ÖPPEN PASSNING

1. Tryck på knappen (TRV) och välj den siffra/de siffror som anger vilken trafikväg du vill lyssna på.
2. Tryck på knappen (F) tills lampan under symbolen för öppen passning  tänds.

ÅTERANROP TILL PERSONMOTTAGARE ELLER BIL P


1. Förinställ trafikväg och personmottagarnummer/bilnummer enligt instruktioner på sidan 7 på direktvals knappen (9).
2. Tryck på knappen (F) tills lampan under symbolen för återanrop P tänds.

YTTRE LARM


1. Tryck på knappen (F) tills lampan under symbolen för yttre larm tänds.

När anrop kommer till dig tutar bilen, eller varningsljuset blinkar.

AUTOMATIK FRÅNKOPPLAD Gäller vissa system

1. Tryck på knappen (F) tills lampan under symbolen  tänds. Stationen är nu låst på inställd trafikväg och tar inte emot anrop på andra trafikvägar.

NÖDANROP

Nödanrop sker med den röda knappen . Funktionen varierar beroende på hur radiosystemet är uppbyggt.

ÖVRIGT

UPPTAGET

Röd lampa visar att inställd trafikväg är upptagen.



AUTOMATISKT KANALVAL Gäller vissa system

Trafikväg 00 innebär att stationen själv väljer ledig kanal när du skall sända.




DU ÄR SÖKT


Om någon sökt dig medan du varit borta, blinkar gul lampa och du ser i fönstret på vilken kanal man sökt dig.




NEDKOPPLING

Glöm aldrig att koppla ned stationen (genom att hänga tillbaks mikrofonen eller trycka på  knappen) innan du gör ett nytt anrop direkt efter ett samtal.

SVARSTONER VID ANROP

- : Lång ton: Kvittenston, närvaroundikering.
- : Pulsad ton: Frånvaroundikering.
-  : Pulsad ton följt av 5 toner: Återanrop.
- Ingen ton : Stationen upptagen, avstängd eller utom räckhåll.

DU HAR TRYCKT IN FEL SIFFRA

Vänta tills ljusstyrkan i sifferfönstret sjunkit och börja om, eller tryck in knappen  och börja om.