

MANÖVERAPPARAT CU 100.



ERICSSON 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
MOBILA TAL- OCH DATASYSTEM
164 80 STOCKHOLM
TEL. 08/ 757 00 00

Prod. Heltambyrå Tre-1 AB, Vingåker/Sörmlands Grafiska AB


ERICSSON 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Teckenfönster	5
Tangentbord.	6
Ljudsignaler i högtalare	7
Inkommande anrop	7
Inkommande larmanrop	8
Inkommande gruppanrop	8
Utgående anrop.	8
Utgående gruppanrop	10
Utgående allmänt anrop	10
Lyssning.	10
Utgående öppet anrop.	11
Start av fristående relästation	11
Uppprepning av senaste anrop	11
Yttre larm	11
Volymreglering av högtalare	11
Volymreglering av handmikrotelefon.	11
Anteckningar.	12

CU 100 HANDHAVANDE

TECKENFÖNSTER

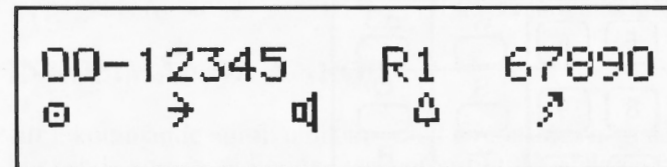

- 00 - Köposition
- 12345 - Identitet på anropande station
- R1 - Relästartkod
- 67890 - Adress för utgående anrop
- ⊙ - Till/Från markering
- ➔ - Anropsmarkering; blinkar vid inkommande anrop, fast sken vid uppkopplat samtal.
- 📢 - Högtalarmarkering; visar att högtalaren är inkopplad.
- 🔔 - Yttre larm, visar att yttre larm är inkopplat.
- ↗ - Sändarmarkering, indikerar att basstationen sänder.

TANGENTBORD

1	2	3	D	
4	5	6	G	
7	8	9	S	Q
*	0	#		R



- D - Kortnummerhantering, visning och programmering
- G - Sändning av gruppanrop
- S - Sändning av allmänt anrop
- Yttre larm, till och från
- * - Radering i teckenfönstret
- # - Sändning av individanrop
- +
- - Ökning av högtalarvolym
- - Minskning av högtalarvolym
- Högtalare till och från
- Sändartangent
- Q - Köhantering, option
- R - Relästationsval, option
- Nedkoppling
- Volymkontroll för handmikrotelefon

LJUDSIGNALER I HÖGTALAREN

- Kort tonstöt - Felaktig manöver
- Lång tonstöt - Inkommande anrop
- Upprepade tonstötar - Inkommande larmanrop

INKOMMANDE ANROP

Ett inkommande anrop indikeras med en tonstöt i högtalaren och med blinkande anropsmarkering i teckenfönstret. Högtalaren kopplas in. Sänder anropande station sin identitet (vid 11-tonsanrop), visas denna i teckenfönstret.

Anropet kan besvaras på två sätt:

- genom att man trycker in -tangenten varje gång man talar. I detta läge används den inbyggda mikrofonen. Högtalaren är bortkopplad så länge -tangenten är intryckt.
- genom att man lyfter luren och trycker in handmikrotelefonens sändartangent varje gång man talar. Högtalaren kopplas bort när man trycker på sändartangenten första gången. Om man så önskar kan högtalaren åter kopplas in med -tangenten. Högtalaren är då bortkopplad enbart när sändartangenten är intryckt.

Nedkoppling sker när handmikrotelefonen läggs på, under förutsättning att högtalaren är avstängd, eller genom att nedkopplingstangenten trycks. Samtalet kan också kopplas ned genom att anropande station sänder nedkopplingston.

Besvaras inte anropet sker tidsnedkoppling, vilket innebär att anropsmarkeringar i teckenfönstret slocknar och högtalaren stängs. Har anropande station sänt sin identitet (vid 11-tonsanrop), lagras denna i anropskön tillsammans med en kösiffra.

INKOMMANDE LARMANROP

Ett inkommande larmanrop indikeras genom upprepade tonstötar i högtalaren som fortgår tills man besvarar anropet, eller tills tidsnedkoppling sker. Yttre larm slås alltid till vid inkommande larmanrop. Högtalaren kopplas in. Sänder anropande station sin identitet (vid 11-tonsanrop), visas denna blinkande i teckenfönstret.

Anropet besvaras och hanteras på samma sätt som vid inkommande individanrop.

Nedkoppling sker på samma sätt som vid inkommande individanrop.

Besvaras inte anropet sker tidsnedkoppling, vilket innebär att anropsmarkeringen i teckenfönstret sloknar och högtalaren stängs. Har anropande station sänt sin identitet (vid 11-tonsanrop), lagras denna blinkande i anropskön tillsammans med en kösiffra.

INKOMMANDE GRUPPANROP

Vid ett inkommande gruppanrop öppnas högtalaren. Inga andra indikeringar sker. Nedkoppling sker med tidsnedkoppling eller med nedkopplingston från anropande station.

UTGÅENDE ANROP

Manuellt nummerval

Välj anropsnummer till sökt station. Numret visas i teckenfönstrets adressfält. Genom att trycka # sänds anropet, anropsindikeringen tänds och högtalaren öppnas.

Två till fem siffror kan väljas. Om färre siffror än fem väljs blir anropet kompletterat med förprogrammerade siffror till ett komplett anropsnummer.

Med tryck på * -tangenten kan adressfältet raderas.

Samtalet genomförs på samma sätt som vid inkommande anrop.

Nedkoppling sker på samma sätt som vid inkommande anrop.

Kortnummerval

Välj ett förprogrammerat anropsnummer genom att trycka en siffra följt av #. Det anropsnummer som motsvaras av vald siffra visas i teckenfönstrets adressfält, anropet sänds, anropsindikeringen tänds och högtalaren öppnas.

Samtalet genomförs och avslutas på samma sätt som vid inkommande anrop.

Kortnummerhantering

10 kortnummer mellan 0 och 9 kan lagras. Varje kortnummer motsvaras av ett anropsnummer.

Lagring. Välj ett anropsnummer med två till fem siffror. Tryck D-tangenten. Välj den siffran 0-9, under vilken anropsnumret skall lagras. Tryck D igen för att lagra anropsnumret.

Kontroll: Välj ett kortnummer mellan 0 och 9. Tryck D-tangenten. Motsvarande anropsnummer kommer då att visas i teckenfönstrets adressfält. Anropet kan nu sändas med #.

Val från anropskö (11-tonsanrop)

Det anropsnummer som för tillfället visas i teckenfönstrets köfält kan flyttas till adressfältet genom tryck på # -tangenten. Anropet kan nu sändas med #.

Samtalet genomförs och avslutas på samma sätt som vid inkommande anrop.

Köhantering

Kön lagrar max 10 obesvarade anrop, med det äldsta anropet först. Varje anrop åtföljs av en kösiffra. Nya anrop från stationer som redan ligger i kön lagras ej på nytt. Vid fylld kö (10 anrop redan lagrade) knuffar ett nytt obesvarat anrop ut äldsta anropet i kön. Obesvarade larmanrop lagras blinkande först i kön och raderas ej av andra anrop.

Så länge kön innehåller anrop visas dessa i teckenfönstret. Med Q-tangenten kan man stega framåt i kön. I teckenfönstret visas då aktuell kösiffra och anropsnummer. Så länge kön innehåller larmrop visas enbart dessa.

Med * -tangenten raderas det köade anrop som för ögonblicket visas i teckenfönstrets köfält.

Radering i teckenfönstret

Tryck * för att radera i teckenfönstret. Vilket fält av teckenfönstret som raderas beror på den manöver som för tillfället pågår.

- Vid adressinmatning raderas adressfältet.
- Vid köhantering raderas det köelement som visas för tillfället.
- Vid inmatning av kortnummer avbryts denna.
- Vid val av relästartkod raderas relästartsiffran.

UTGÅENDE GRUPPANROP

Välj ett gruppnummer genom att trycka en siffra följt av G. Det gruppnummer som motsvaras av vald siffra sänds, anropsindikeringen tänds och högtalaren öppnas. Samtalet genomförs och avslutas på samma sätt som vid inkommande anrop.

UTGÅENDE ALLMÄNT ANROP

Genom att trycka S-tangenten sänds ett allmänt anrop (till alla mobilstationer), anropsindikeringen tänds och högtalaren öppnas.

Samtalet genomförs och avslutas på samma sätt som vid inkommande anrop.

LYSSNING

Tryck □-tangenten för lyssning på radiokanalen.

UTGÅENDE ÖPPET ANROP

Genom att trycka ↗-tangenten i lyssningsläge eller lyfta handmikrotelefonen och trycka handmikrotelefonens sändartangent kan man göra ett muntligt anrop (utan tonsignalering).

START AV FRISTÅENDE RELÄSTATION

Tryck R-tangenten. Relämarkeringen i teckenfönstret börjar nu blinka. Välj relästartsiffran. Den valda relästartsiffran visas i teckenfönstret. Alla utgående anrop kommer nu att kompletteras med motsvarande relästartkod. Med tryck på R följt av * kan relästart raderas.

UPPREPNING AV SENASTE ANROP

Om kö och adressdel i teckenfönstret är tomma kan senast gjorda anrop upprepas genom att man trycker # två gånger

Vid första trycket på # visas anropsnumret i teckenfönster, vid andra trycket sker anropet.

YTTRE LARM

Yttre larm kan kopplas in eller ur med □-tangenten. I teckenfönstret visas om yttre larm är inkopplat eller ej.

VOLYMREGLERING AV HÖGTALARE

Högtalarvolymen kan regleras i 8 steg. Genom att antingen trycka + eller - tangenten kan volymen ökas eller minskas. Så länge någon volymtangent är intryckt visar teckenfönstret volymen för ögonblicket i form av en siffra mellan 1 och 8.

VOLYMREGLERING AV HANDMIKROTELEFONEN

Med skjutreglaget kan volymen i handmikrotelefonens hörkapsel regleras.