


ERICSSON 

Bärbar kommunikations-
radio P400
Bruksanvisning

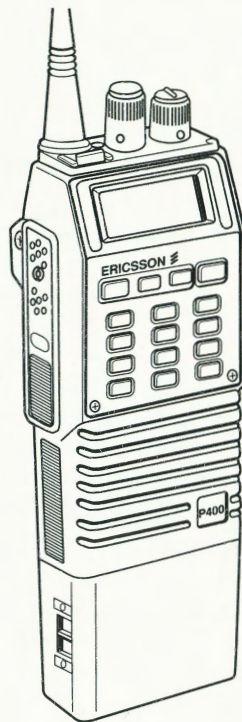

Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna publikation kan ändras utan föregående varning och representerar inget åtagande från Ericsson Mobile Communications AB. Ingen del av dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller med något medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, för något ändamål, utan skriftligt tillstånd från Ericsson Mobile Communications AB.

Copyright © 1990 Ericsson Mobile Communications AB.

Produktion
Ericsson Programatic Sweden AB

Innehåll

Inledning	3	Handhavande av batteri och tillbehör	20
Översikt över P400	4	Byte av batteripaket	20
Kontroller	4	Laddning av batteripaket	20
Knappsats	5	Användning av fordonskassett	22
Textfönster	6	Användning av bälteshållare	23
Övrigt	8	Användning av läderfodral eller plastfodral	23
Tonsignaler	9	Montering och byte av svängfäste	24
Handhavande	10	Anslutning av kommunikationstillbehör	24
TILL/FRÅN	10	Tillbehör	25
Val av kanal	10	Laddare	25
Inkommande samtal	10	Kommunikationstillbehör	27
Utgående samtal	11	Tillbehör för att bära radion	28
Programmering av kortnummer	13	Batterier	28
Läsning av kortnummer	14	Snabbreferensguide	29
Larmfunktion (tillval)	15	Kortnummerlista	31
Telefonsamtal (tillval)	15	Statuskodlista	31
Vem-har-sökt	16		
Statusmeddelanden (tillval)	17		
Funktionsknapp	18		
Tidsbegränsning	19		

Inledning

P400 är en bärbar kommunikationsradio med utökad funktionalitet. Radion är avsedd att ingå i Ericsson MRS Mobile Radio System.

Radion är anpassad för överföring av tal och statusmeddelanden.

P400 är utrustad med ett antal grundfunktioner, men radion kan förprogrammeras med tillvalsfunktioner på beställning.

Kommunikationsradion är utrustad med följande grundfunktioner:

- individuella och gruppsamtal
- programmering och användande av kortnummer
- samtal med fullständigt anropsnummer
- återuppringning
- vem-har-sökt meddelande
- öppen passning
- vidarekoppling
- tidsbegränsning.

Följande tillvalsfunktioner finns:


- nödlarm
- statusmeddelanden
- speciella gruppsamtal
- telefonsamtal.

Bruksanvisningen till P400 ger information om handhavande av kommunikationsradion. Alla funktioner, både grund- och tillvalsfunktioner är beskrivna i bruksanvisningen. Handhavandet visas kort och instruktivt med bilder tillsammans med beskrivande text. I slutet av handboken finns en snabbreferensguide, en kortnummerlista och en statuskodlista.

Radion kan utrustas med diverse tillbehör. För mer information om tillvalsfunktioner eller tillbehör, kontakta närmaste Ericsson-representant.

Översikt över P400

Kontroller

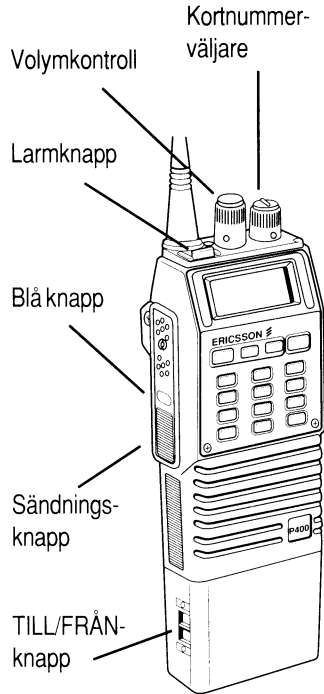

Volymkontroll

När volymen står på minimum är tonsignalerna fortfarande hörbara.

Sändningsknapp

Tryck in sändningsknappen för att tala i radion.

Blå knapp

Visar det senast anropade numret i textfönstret samtidigt som belysningen i textfönstret och knappatsen tänds en kort stund.

Kortnummerväljare

Ger möjligheten att välja ett kortnummer. Vrid knappen till önskat kortnummer.

Larmknapp (röd)

Tryck på larmknappen vid en nödsituation. Om radion inte är utrustad med larmfunktion, kan knappen vara utan funktion eller användas till prioriterade anrop eller specialanrop.

Till / Från-knapp

Knappen är placerad på batteripaketet. Radion är påslagen då en gul markering på till/från knappen syns.

Knappsats

CH *Kanalväljare*

Används för att välja kanal eller kanalgrupp.

F *Funktionsväljare*

Aktiverar funktionerna öppen passning, vidarekoppling och automatik frånkopplad.

M *Minne*

Används för att lagra och läsa kortnummer i minnet. Används också för återuppringning av telefonnummer.

NR *Nummerväljare*

Används för att välja anropsnummer.

0-9 *Numeriska tangenter*

Används för att mata in kanalnummer och anropsnummer.

S *Statusväljare*


Används för att välja statuskoder.

0 ID *Vem-har-sökt knapp*


Skickar vem-har-sökt information och visar vem-har-sökt kön i radion.

-/- *Nedkopplingsknapp*

Kopplar ned samtal eller raderar data ur textfönstret.

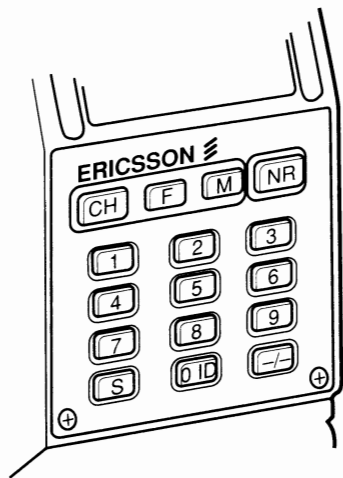

Textfält

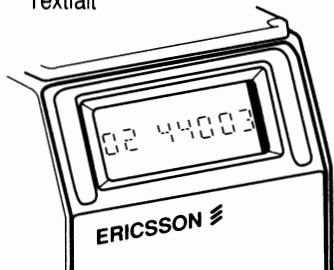

Textfönster

Textfält

Visar kanalnummer, anropsnummer och förprogrammerade meddelanden.

Statusflaggor

Visar vilken funktion som för tillfället är aktiverad.

TX Sändningsindikator

Blinkar då sändning pågår.

BSY Upptaget

Visar att kanal eller kanalgrupp är upptagen. Det går inte att göra utgående anrop på den valda kanalen.

SPC Samtal kopplat

Lyser med fast sken då ett samtal är uppkopplat och blinkar om uppkopplingen misslyckades.


EMG Nödsituation

Lyser med fast sken då en nödsignal är skickad från radion.

MSG Vem-har-sökt indikator

Lyser med fast sken då ett eller fler anrop finns lagrade i radions kö. Den blinkar då meddelanden kommer in till radion.

Statusflaggor

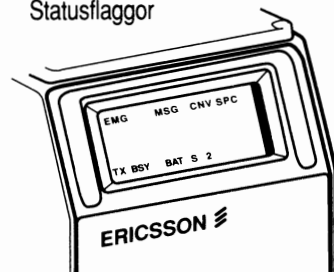

S *Automatik fråkopplad*

Visar att radion är i läge automatik fråkopplad.

CNV *Öppen passning*


Lyser med fast sken då radion är inställd för öppen passning. Öppen passning aktiveras med F knappen.

2 *Vidarekoppling*

Lyser med fast sken då radion är vidarekopplad till personsökare eller annan portabel radio. Vidarekoppling aktiveras med F knappen.

BAT *Batteri indikator*

Lyser med fast sken när batteriet behöver laddas. Radion kan användas cirka 20 minuter innan batteriet är slut. När indikatorn blinkar är batteriet tomt och radion kan inte längre användas.

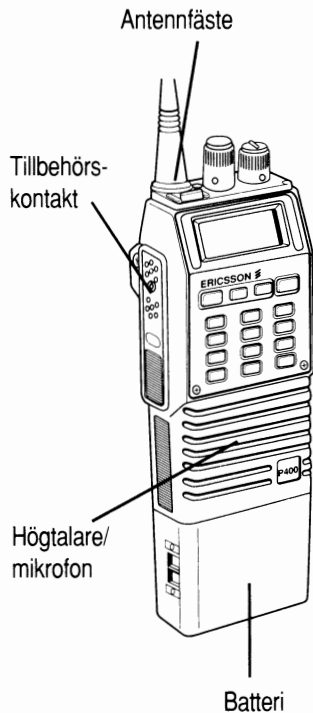

Övrigt

Antennfäste

För anslutning av antenn. Antennen skruvas fast för hand.

Högtalare / mikrofon

Kombinerad högtalare och mikrofon.

Batteri

Laddningsbart och utbytbart batteripaket.

Tillbehörskontakt.

För inkoppling av diverse tillbehör som monofon, öronsnäcka eller headset.

Tonsignaler



Anropston

Tonsignal med hög frekvens under 1 sekund.



Vidarekoppling

Vidarekopplingstonen bekräftar att radion är vidarekopplad till personsökare eller annan portabel radio.



Klar

Klarsignal med hög frekvens under 0,1 sekund.

Radion har registrerat en förfrågan att sända ett anrop eller ett statusmeddelande.



Upptagetton

Fem toner med låg frekvens och en varaktighet på 0,5 sekund per ton.



Pip (tillval)

Ett pip hörs varje gång man trycker på någon av knapparna på knappsatén.

Handhavande

TILL/FRÅN

Slå på strömmen till P400 genom att skjuta TILL/FRÅN knappen uppåt. Textfönstret och knappsatsen tänds. Radios anropsnummer visas i textfönstret, följt av kanalnummer.

Val av kanal

Tryck på kanalväljarknappen CH följt av det tvåsiffriga kanalnumret. Det senast anropade numret på den aktuella kanalen visas i textfönstret.


Inkommande samtal


Inkommande samtal kan vara antingen individuella eller gruppanrop. Grupp-anrop innebär att mer än en radio anropas samtidigt.

Individuellt anrop

En tonsignal hörs och textfönstret tänds. Indikatorn SPC (samtal kopplat) blinkar i textfönstret tillsammans med kanalnumret. Meddelandet CALL visas. Tryck på sändningsknappen och svara.

Samtalet kopplas ned av sändaren, men kan kopplas ned av den svarande radion. Tryck på nedkopplingsknappen –/– för att koppla ned samtalet.

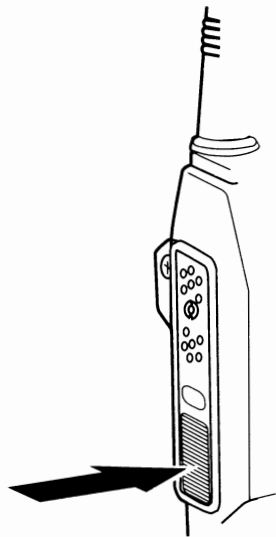

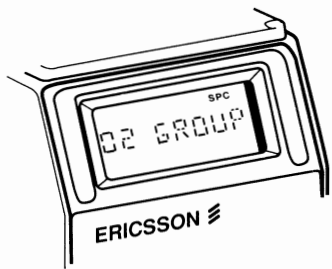

Gruppenrop

Belysningen i textfönstret tänds. Indikatorn SPC (samtal kopplat), kanalnumret och meddelandet GROUP visas i textfönstret. Lyssna på meddelandet. Om det behövs, tryck in sändningsknappen och svara.

Samtalet kopplas ned av sändaren, men kan kopplas ned av den svarande radion. Tryck på nedkopplingsknappen -- för att koppla ned samtalet.

Utgående samtal

Utgående samtal kan kopplas antingen med kortnummer, kortnummer med ifyllnad eller med fullständigt anropsnummer.


Fullständigt anropsnummer

Tryck på CH och lägg till det tvåsiffriga kanalnumret. Tryck på NR följt av det femsiffriga anropsnumret. Om någon siffra är fel, tryck in CH knappen för att ändra kanalnummer samt tryck in NR för att ändra anropsnummer.

Tryck in och släpp upp sändningsknappen och vänta på svar. En tonsignal bekräftar att samtalet är kopplat.

Om den anropade inte svarar, koppla ned samtalet eller tryck 0 ID för skicka ett vem-har-sökt meddelande.



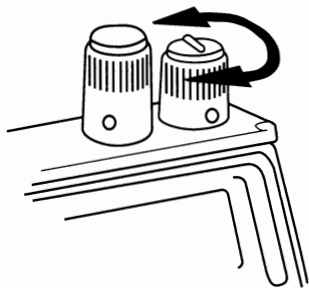

Kortnummer med kortnummerväljaren

Vrid kortnummerväljaren till önskat nummer. Motsvarande text visas i textfönstret. Tryck in och släpp sändningsknappen. När samtalet är kopplat visas SPC i textfönstret. Vänta på svar.

Om den anropade inte svarar, tryck på –/– för att koppla ned samtalet eller tryck 0 ID för skicka ett vem-har-sökt meddelande.

Kortnummer med knappsatsen (1-9)

Tryck på den sifvertangent som motsvarar det önskade kortnumret. Kanal och anropsnummer visas i textfönstret. Samtalet kopplas upp. Vänta på svar.

Om den anropade inte svarar, koppla ned samtalet eller tryck 0 ID för skicka ett vem-har-sökt meddelande.

Kortnummer med ifyllnad

Vrid på kortnummerväljaren eller tryck på den sifvertangent som motsvarar önskat kortnummer. Fyll i de återstående siffrorna. Tryck in och släpp upp sändningsknappen. Vänta på svar.

Om den anropade inte svarar, koppla ned samtalet eller tryck 0 ID för skicka ett vem-har-sökt meddelande.

Återanrop med BLÅ knappen

Det är möjligt att göra ett återanrop. Tryck in och släpp BLÅ-knappen. Senaste anropsnummer visas i teckenfönstret. Tryck och släpp sändningsknappen.

Återanrop med kortnummerväljaren

Vrid kortnummerväljaren till läge 10. Tryck och släpp sändningsknappen.


Programmering av kortnummer


Ett fullständigt eller en del av ett anropsnummer kan lagras i minnet som ett kortnummer. Minnet kan lagra upp till 9 nummer. Varje kortnummer motsvarar kortnummerväljarens 1 till 9 och knappsetsens 1 till 9. Kortnumren kan vara förprogrammerade eller sparade av användaren. Det går inte att ändra ett förprogrammerat kortnummer. I detta fall kommer felmeddelandet ERROR att visas i textfönstret.

Programmering av kortnummer

Tryck på CH och ange det tvåsiffriga kanalnumret. Tryck därefter på NR knappen och ange anropsnumret (1 till 5 siffror). Tryck på M och det kortnummer (mellan 1 och 9) där anropsnumret skall lagras.

Tryck på -/- för att återgå till normal funktion.

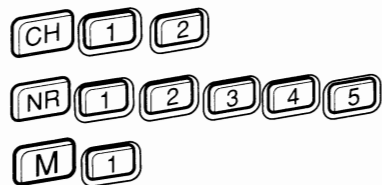



Läsning av kortnummer

Läsning av lagrade nummer


Tryck på M följt av kortnumret (1 till 9). Det lagrade kanal och anropsnummer visas i textfönstret under 5 sekunder.

Stega kortnummer

Tryck på M knappen och stega genom alla kortnummer (1 till 9). För varje sifferknapp visas det lagrade anropsnummer i textfönstret. Vid försök att läsa ett kortnummer där det inte finns något lagrat, kommer felmeddelandet ERROR att visas i textfönstret. Radion återgår till normal funktion 5 sekunder efter sista knapptryckningen.

Läsning av kortnummer med kortnummerväljaren

Vrid kortnummerväljaren för att välja kortnummer (1 till 9). Motsvarande anropsnummer visas i textfönstret. Om kortnumret är förprogrammerat visas en text i stället för anropsnummer. Det går att stega igenom samtliga kortnummer.

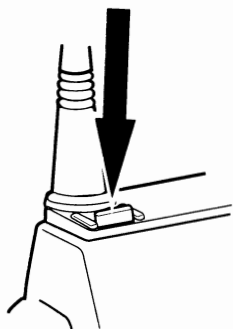

Larmfunktion (tillval)

Om larmfunktionen ingår kan ett nödanrop skickas från radion. Larmfunktionen kan vara utformad på olika sätt.

Nödanrop

Tryck på larmknappen (röda knappen) om det uppstår en nödsituation. All kommunikation på den aktuella kanalen avbryts så att förbindelsen till den larmande radion alltid skall vara upprättad. Indikatorn EMG visas i textfönstret ända tills förbindelsen kopplas ned.

Telefonsamtal (tillval)

För att göra telefonanrop måste radion vara förprogrammerad med kortnummer till en telefonväxel.

Telefonsamtal

Välj det kortnummer som går till telefonväxeln. Texten PHONE visas i textfönstret. Vänta på kopplingston. Tryck det önskade telefonnumret.

Återuppringning av det sist slagna telefonnumret

Det senast slagna telefonnumret lagras automatiskt. Välj kortnumret till telefonväxeln. Vänta på kopplingston. Tryck på M knappen för återuppringning. Det senaste uppringda telefonnumret finns kvar i minnet även om man stänger av radion.

Vem-har-sökt

Den anropande radion kan till en annan radio skicka den information som behövs för att anropa tillbaka. Upp till femton samtal kan vara lagrade i varje radio. All vem-har-sökt information lagras i en kö. Den sist mottagna informationen i kön visas i textfönstret.



Sända vem-har-sökt information

Tryck på 0 ID knappen för att skicka vem-har-sökt information. När vem-har-sökt informationen är överförd hörs ett pip i radions högtalare och förbindelsen kopplas ned.


Ta emot vem-har-sökt

Om indikatorn MSG lyser i textfönstret finns ett eller flera vem-har-sökt meddelanden i kön. Radion fungerar som vanligt även om det finns meddelanden i kön.

Återanrop med vem-har-sökt information

Tryck på 0 ID knappen upprepade gånger för att stega fram till önskat nummer i kön. Tryck in och släpp upp sändningsknappen. Om kanalen är upptagen tryck på CH och ändra kanalnummer. Tryck in och släpp upp sändningsknappen.

Tryck på nedkopplingsknappen -/- för att radera numret i textfönstret. Nästa nummer i kön visas automatiskt. Stäng av radion för att radera hela kön.

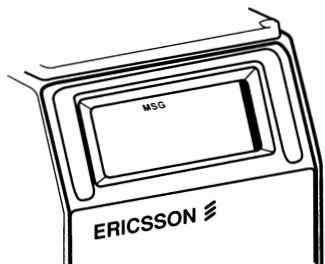

Statusmeddelanden (tillval)

Två-siffriga statusmeddelanden kan skickas till operatör vid sambandscentralen. Statusmeddelanden används för att upplysa sambandscentralen att personal är på arbetsplatsen, har gått på lunch osv. Radiosystemet hanterar upp till 99 olika meddelanden, vilka är förprogrammerade enligt beställarens önskemål.



Läsa status

Tryck på S knappen för att visa det tvåsiffriga statusmeddelandet i textfönstret. Vänta 5 sekunder för att återgå till normal funktion.



Sätta ny status


Tryck på S följt av den nya tvåsiffriga statuskoden. Statuskoden lagras i radions minne tills den blir ändrad på nytt.

Sända ett status

Tryck kortnumret för sändning av status. En kort tonsignal indikerar att statusmeddelandet har blivit mottaget.

Om radion inte klarade att upprätta förbindelse med sambandscentralen kommer indikatorn SPC att blinka tills någon knapp har blivit nedtryckt.

Om kanalen är upptagen, kommer en upptaget ton att höras.

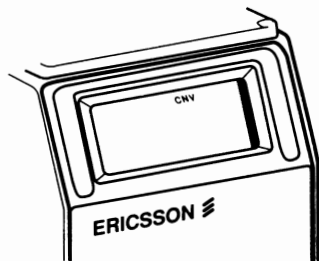

Funktionsknapp

Öppen passning

I läge öppen passning är det möjligt att lyssna på all radiotrafik över en viss kanal. Tryck på CH och ange den kanal som ska övervakas. Tryck på F knappen tills indikatorn CNV visas i textfönstret och öppen passning är aktiverad.

Tryck på F för att återgå till normal funktion.

Vidarekoppling

Vid inkommande anrop vidarekopplar radion till en personsökare eller en annan bärbar eller mobil radio.

Anropsnummret till personsökaren/radion bör lagras som kortnummer 9.

Tryck på F knappen tills dess indikatorn 2 visas i textfönstret. En tonsignal bekräftar att funktionen är aktiverad.

Tryck på F för att återgå till normal funktion.

Automatik frånkopplad (tillval)

Tryck på F knappen tills dess indikatorn S visas i textfönstret och funktionen är aktiverad.

Tryck på F för att återgå till normal funktion.

Tidsbegränsning

Normalt hanteras tidsbegränsningar av basstationen. Följande tidsbegränsningar finns i P400:


Sändningsbegränsning

Om en sändning (sändningsknappen intryckt) överskrider en minut avbryts sändningen.

Tryck in och släpp sändningsknappen för att fortsätta sändningen.

Nollaktivitetsbegränsning

Om ett samtal är uppkopplat och det inte har förekommit någon aktivitet de senaste 30 sekunderna, kopplas samtalet ner.

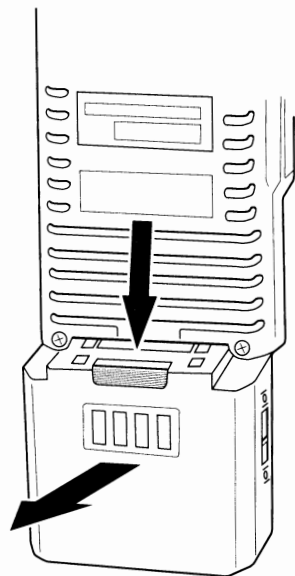

Handhavande av batteri och tillbehör

Byte av batteripaket

Ta bort batteriet från radion

Stäng av radion. Håll radion med baksidan vänd mot dig. Tryck in låsknappen med den lediga handens tumme och skjut batteriet bakåt mot dig.

Montera batteriet på radion

Kontrollera att TILL/FRÅN kontakten står i läge FRÅN. Sätt batteriets utskärning mot radions utskärning och skjut in batteriet ända tills låsmekanismen klickar i läge.

Laddning av batteripaket


OBS! Batteriet måste urladdas helt ett par gånger per år!

Laddning av batteripaket med snabbaddare

Kontrollera att batteriladdaren är kopplad till ett 220 V ~ nätuttag.

Stäng av radion. Ställ radion i batteriladdaren. Framsidan av radion måste vara vänd mot framsidan på laddaren.

Den röda lampan märkt CHARGE lyser med ett konstant sken då laddaren är i drift. När den gröna READY lampan lyser, är batteriet färdigladdat. READY lampan visar också att laddaren har kopplat om till underhållsladdning.

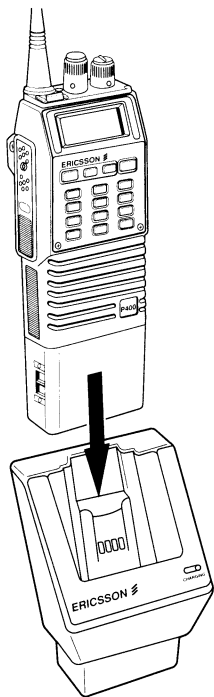

Laddning av batteripaket med kompaktladdare

Anslut strömförsörjningen till uttaget i laddarens undersida och anslut batterieliminatorskåpet till vägguttaget. Om laddaren skall brukas i fordon, kan en kabel för strömförsörjning 12 V = från cigarettändaruttaget användas.

Ställ radion i batteriladdaren. Framsidan av radion måste vara vänd mot framsidan på laddaren.

Lampan märkt CHARGING lyser med ett konstant sken då laddaren är i drift.

Laddning av batteripaket i fordonskassett.

Kontrollera att laddaren är ansluten till en strömkälla på 12 V =.

Stäng av radion. Ställ radion i batteriladdaren. Framsidan av radion måste vara vänd åt framsidan på laddaren.

Den röda lampan märkt CHARGE lyser med ett konstant sken då laddaren är i drift. När den gröna READY lampan lyser är batteriet färdigladdat. READY lampan visar också att laddaren har kopplat om till underhållsladdning.

Användning av fordonskassett

Kontrollera att laddaren är ansluten till en strömkälla på 12 V = och att extern högtalare, mikrofon och antenn är anslutna.

TILL/FRÅN knappen på radion kan stå i valfritt läge. Ställ radion i batteriladdaren med framsidan av radion vänd åt framsidan på laddaren.


Skjut låsspaken mot radion. När den röda RADIO ENGAGED lampan lyser är radion inkopplad till fordonskassetten. All kommunikation sker via den externa högtalaren och mikrofonen.


Vrid VOLUME ratten till läge ON för att slå på strömmen till fordonskassetten och justera volymen.

Den röda lampan märkt CHARGE lyser med ett konstant sken då laddaren är i drift. När den gröna READY lampan lyser är batteriet färdigladdat. READY lampan visar också att laddaren har kopplat om till underhållsladdning.

Den röda XMIT lampan lyser varje gång sändningsknappen på mikrofonen är intryckt.

Tryck ner den blå knappen och skjut låsspaken från radion för att koppla bort radion från fordonskassetten. Den röda RADIO ENGAGED lampan slocknar då radion är frånkopplad.

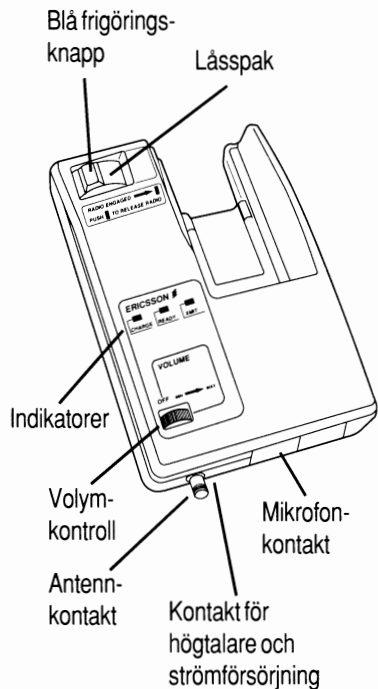

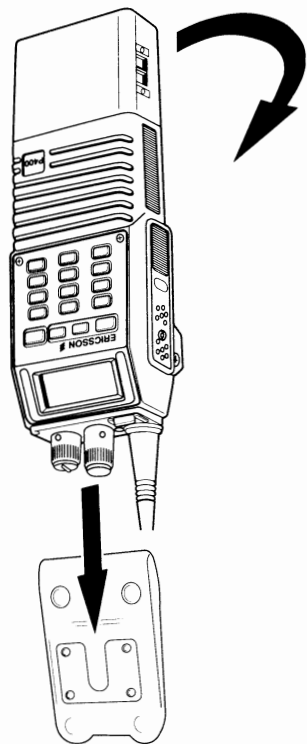

Användning av bälteshållare

Fäst radion i bälteshållare

Håll radion upp och ned. Placera svängfästet i bälteshållarens uttag. Vrid radion 180 grader och kontrollera att den sitter fast i hållaren.

Ta bort radion från bälteshållare

Vrid radion tills den är upp och ned (180 grader). Lyft upp radion från bälteshållaren.


Användning av läderfodral eller plastfodral

Sätta radion i fodral

Placera radion i fodralet med batteriet neråt. Knappsatsen skall vara vänd bort från fodralet. För att låsa radion i fodralet måste svängfästet passa in i uttaget i fodralets baksida.

Ta ur radion från fodral

Vik ut radion från fodralet så att svängfästet går fritt från uttaget i fodralet. Lyft upp radion ur fodralet.

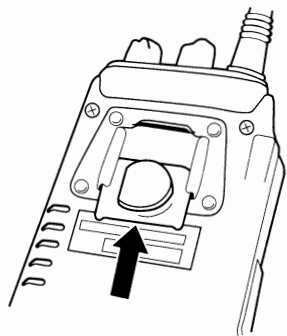


Montering och byte av svängfäste

Montering av svängfäste

Placera plattan i spåren och skjut in plattan tills den klickar i läge.

Urtagning av svängfäste

Sätt en skruvmejsel under stålplattan och vrid lite lätt. Skjut samtidigt plattan ut ur hållaren.

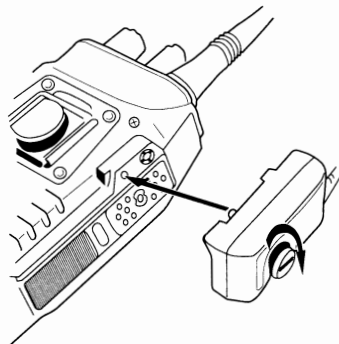


Anslutning av kommunikationstillbehör


Kontakten på tillbehöret skall monteras så att styrypinnen kommer in i styrhålet på radions tillbehörskontakt.

Skruva till kontakten med en skruvmejsel eller ett mynt.


Snabbladdare

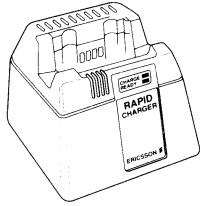

Snabbladdare för 5 batterier

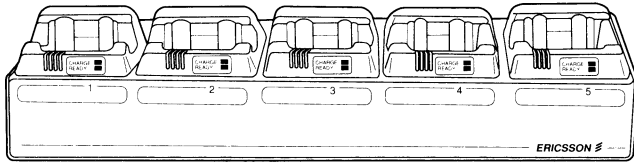

Kompaktladdare

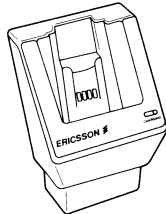

Tillbehör

Laddare

Snabbladdare

Strömförsörjning 220V ~ 50-60 Hz

Batteriet laddat till 80 % efter 1 timme.

Batteriet laddat till 100 % efter 3 timmar.

Efter 3 timmars laddning underhållsladdas batteriet.

Snabbladdare för 5 batterier

Laddar upp till 5 batterier samtidigt.

Strömförsörjning 220V ~ 50-60 Hz

Batterierna laddade till 80 % efter 1 timme.

Batterierna laddade till 100 % efter 3 timmar.


Efter 3 timmars laddning underhållsladdas batterierna.

Kompaktladdare

Batteriet är laddat efter 14 timmar. Laddaren kan

användas som underhållsladdare. Laddaren levereras med batterieliminators.

Strömförsörjning 12 V =.

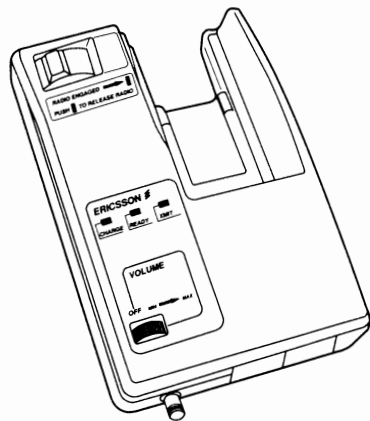

Fordonskassett med laddare



Fordonskassetten levereras med mikrofon och högtalare. Mikrofonen är utrustad med sändningsknapp.

Strömförsörjning 12V =, negativ jord.


Batteriet laddat till 80 % efter 1 timme.

Batteriet laddat till 100 % efter 3 timmar.


Efter 3 timmars laddning underhållsladdas batteriet.

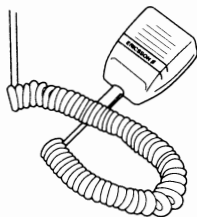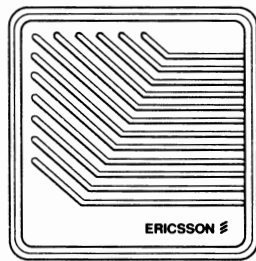


Monofon

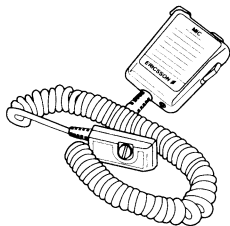

Öronsnäcka

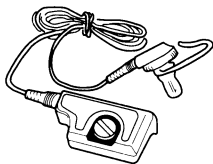

Headset

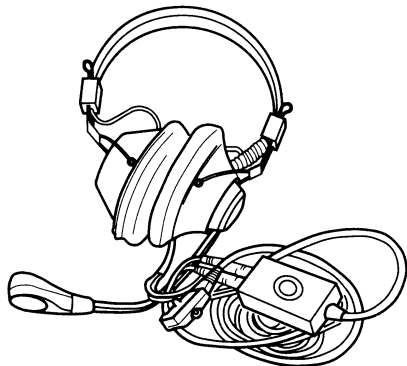

Kommunikationstillbehör

Monofon

Monofonen är en kombinerad mikrofon och högtalare och är utrustad med sändningsknapp, volymknapp (hög/låg) och uttag för öronsnäcka.


Headset.

Headsetet består av hörlurar, mikrofon och kabel med sändningsknapp.


Öronsnäcka.

Öronsnäckan ersätter högtalaren. Öronsnäckan är lämplig då man använder hjälm.


Läderfodral

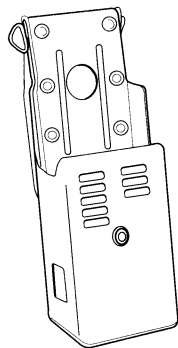


Plastfodral

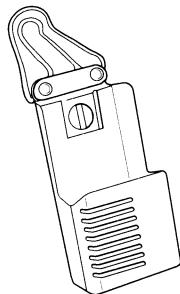

Bälteshållare

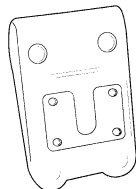

Axelrem



Tillbehör för att bära radion

Svängfäste för att fästa radion i bälteshållare

Bälteshållare med ögla

Bälteshållare med klämma

Fodral av plast

Fodral av läder

Axelrem till läderfodral

Batterier

Batteri cirka 1200 mA, standard

Batteri cirka 1700 mA, tillval

Snabbreferensguide

Kortnummer med kortnummerväljaren

Kortnummerväljare + sändningsknapp

Kortnummer med knappsetsen

Knapp 1-9

Kortnummer med ifyllnad

Kortnummerväljare eller knapp 1-9 + återstående siffror + sändningsknapp

Fullständigt anropsnummer

CH + kanalnummer + NR + anropsnummer + sändningsknapp

Återanrop med BLÅ knapp

Blå knapp + sändningsknapp

Återanrop med kortnummerväljare

Kortnummerväljare (10) + sändningsknapp

Programmering av kortnummer

CH + kanalnummer + NR + anropsnummer + M + kortnummer

Läsning av lagrade nummer

M + kortnummer

Stega kortnummer

M + 1, 2 ... 9

Läsning av kortnummer med kortnummerväljaren

Vrid kortnummerväljaren

Nödanrop

Tryck på larmknappen (röd knapp)

Telefonsamtal

Kortnummer + kopplingston + telefonnummer

Återuppringning av det sist uppringda telefonnumret

Kortnummer + kopplingston + M

Sända vem-har-sökt information

0 ID

Återanrop med vem-har-sökt information

0 ID + (CH + kanalnummer) + sändningsknapp

Läsa status

S

Sätta ny status

S + ny statuskod

Sända ett status

kortnummer

Öppen passning

(CH + kanalnummer) + F (upprepade gånger)

Vidarekoppling

F (upprepade gånger)

Automatik frånkopplad

F (upprepade gånger)

Kortnummerlista

Kortnummer	Abonment

Statuskodlista

Statuskod	Meddelande



Ericsson Mobile Communications AB

Mobile Radio Division

164 80 STOCKHOLM

Telefon 08-757 35 00

Telefax 08-750 46 56

Telex 149 41 ERIPMR S

LZT 123 413